


Cuisinagic

De ijsmachine

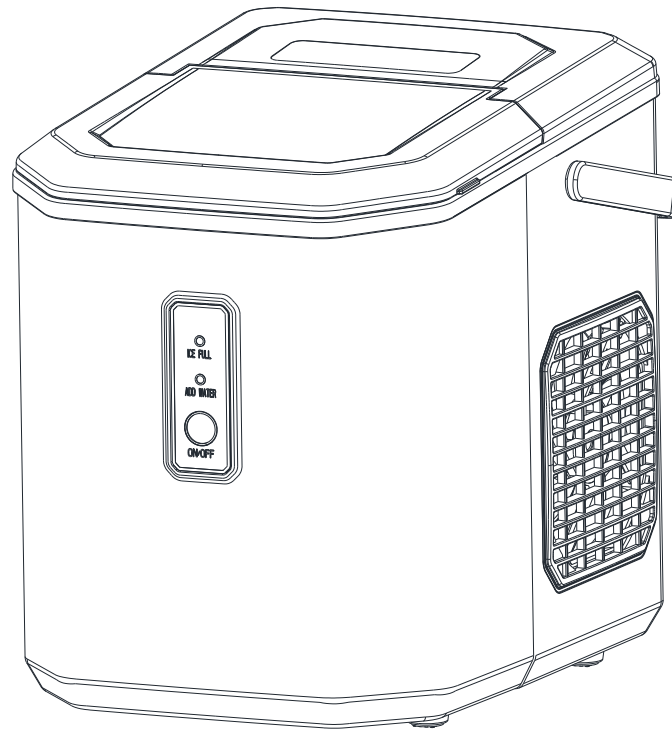

Originele gebruiksaanwijzing - Editie februari 2023

Lees deze instructies zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Laad het apparaat alleen op als de stekker compatibel is met het stopcontact. Gebruik geen adapter.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het apparaat onmiddellijk als het beschadigd of defect is.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar oud, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of door personen die

niet over voldoende ervaring of kennis beschikken, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de apparatuur en de potentiële gevaren begrijpen.

Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

Dompel het apparaat nooit onder in water en doe het niet in de vaatwasser.

Blokkeer geen openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening.

Niet gebruiken in gesloten ruimtes met dampen van verf op oliebasis, verfverdunner, brandbare stof of andere explosieve of giftige dampen.

Sluit het apparaat niet aan:

- om het te verplaatsen,
- tijdens reiniging of onderhoud,
- in geval van storing.

Leeg de watertank regelmatig. Overschrijd de "MAX"-markering op de watertank niet.

Houd openingen uit de buurt van je gezicht en lichaam.

Open het product niet.

Droog de onderdelen niet met een heteluchtblazer zoals een wasdroger.

Laat het product niet vallen.

Veiligheidsinstructies

Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag dit product alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerde technicus.

In geval van lekkage en als de vloeistof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk reinigen met water en zeep of neutraliseren met een mild zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in je ogen komt, spoel dan onmiddellijk met schoon water gedurende minstens 10 minuten en raadpleeg daarna een arts.

Raadpleeg het gedeelte "Onderhoud en reiniging" voor de bijbehorende handelingen.



Gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval: Dit apparaat is voorzien van het WEEE-symbool (Waste Electrical and Electronic Equipment), wat betekent dat het aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijk afval mag, maar naar het plaatselijke sorteercentrum moet worden gebracht. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen.



Dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke EG-richtlijnen met betrekking tot dit type product.





Voeding/oplader



BELANGRIJK: Wanneer u uw gebruikte batterijen weggooit, vragen we u de geldende voorschriften voor het weggooien ervan na te leven. Gooi ze op een milieuvriendelijke en veilige manier weg.

Productbeschrijving

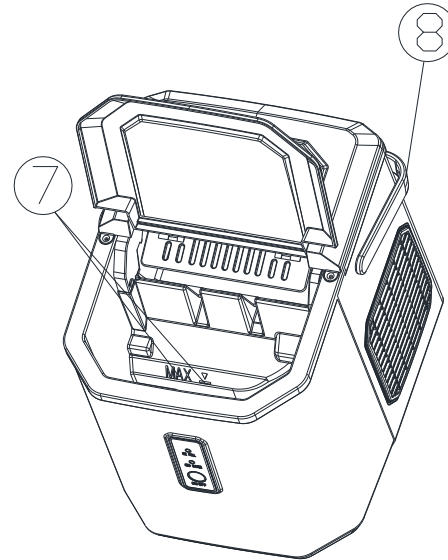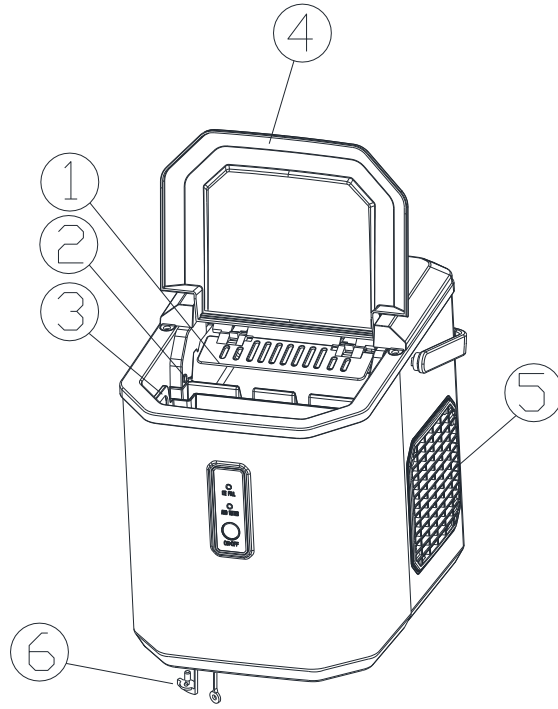

- 1: Schop
- 2: Ijsdetector
- 3: Ijsblokjesmand
- 4: Transparant deksel
- 5: Luchtevacuatie
- 6: Wateraftapplug
- 7: Maximaal niveau
- 8: Handvat

Voor gebruik

Verwijder de buiten- en binnenverpakking. Controleer of het ijsmandje en de ijsschep erin zitten. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice.

Verwijder de plakbandjes waarmee de ijsschep, het ijsmandje en de ijsschep vastzitten. Maak de tank en het ijsmandje schoon.

Plaats de ijsmaker op een vlakke, egale ondergrond uit de buurt van direct zonlicht en andere warmtebronnen (bijv. fornuis, oven, radiator). Zorg ervoor dat er minstens 10 cm ruimte is tussen de achterkant en de linker- en rechterkant van de muur.

Laat het koelmiddel een uur bezinken voordat je de ijsmaker aansluit.


Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de voeding toegankelijk is.



Alleen vullen met drinkwater. Gebruik alleen drinkwater.

Handgreep

Draai de hendel in dezelfde hoek als het montagegat op de machine.

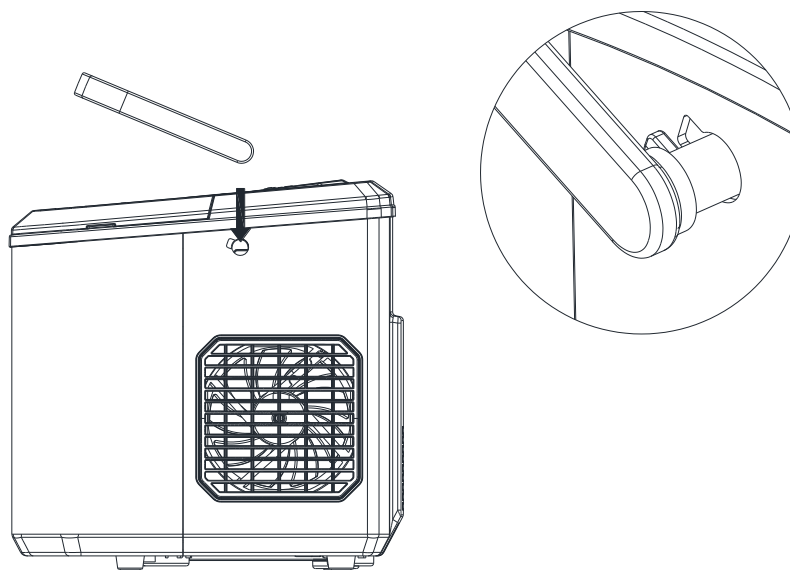

Gebruiksaanwijzing

Open het deksel, verwijder de ijsmand en giet water in het reservoir.

Houd het waterniveau onder de waterpeilmarkering.

Druk op de knop **ON/OFF** op het bedieningspaneel om de ijsbereiding te starten.

De ijsbereidingscyclus duurt ongeveer 6 tot 13 minuten. De aanbevolen omgevingstemperatuur is 10°C tot 38°C.

Als de waterpomp geen water kan inspuiten, stopt de ijsmaker automatisch en gaat de indicator "**ADD WATER**" branden.

 Druk op de toets "**ON/OFF**", vul het apparaat met water tot aan de maximummarkering en druk nogmaals op de toets "**ON/OFF**" om het apparaat opnieuw te starten. Laat het koelmiddel in de compressor minstens 3 minuten bezinken voordat u het apparaat opnieuw opstart.

De ijsmaker stopt wanneer het ijsmandje vol is en de indicator "**ICE FULL**" oplicht.

Waarschuwing: Direct zonlicht of weerkaatsing van zonlicht kan de infraroodsensor defect maken. Als het apparaat niet stopt ondanks dat ijsblokjes de sensor blokkeren, verplaats het apparaat dan naar een plaats die vrij is van zonlicht.

Ververs het water in de watertank elke 24 uur om een redelijk niveau van hygiëne te garanderen.

Als het apparaat niet in gebruik is, laat dan al het water weglopen en droog de tank.

Na gebruik

Druk op de aan/uit-knop om het product uit te schakelen.

Onderhoud en reiniging

Voordat u uw ijsmaker gebruikt, raden we je ten eerste aan om hem grondig schoon te maken.

Verwijder het ijsmandje.

Maak het interieur schoon met een verdund schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek.

Gebruik water om de interne onderdelen af te spoelen en laat het water weglopen door de aftapplug los te maken die zich op het onderste voorpaneel bevindt.

De buitenkant van de ijsmaker moet regelmatig worden schoongemaakt met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel en heet water.

Droog de binnen- en buitenkant met een zachte, schone doek.

Als de machine lange tijd niet gebruikt wordt, laat het water dan volledig weglopen en droog de binnenkant.



Automatisch reinigen

Steek de stekker in het stopcontact en druk langer dan 5 seconden op de knop "**AAN/UIT**" op het bedieningspaneel om het automatische reinigingsprogramma te starten dat 30 minuten duurt. Tijdens het reinigingsproces knipperen het rode lampje en het witte lampje rond de knop afwisselend. Leeg na het reinigen het water uit de binnentank via de afvoer aan de onderkant van de machine.

Problemen oplossen

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
De indicator "WATER TOEVOEGEN" brandt	Gebrek aan water.	Stop de machine, vul het waterreservoir en druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat opnieuw te starten.
Lampje "ICE FULL" brandt	De mand is vol.	Verwijder het ijs uit de ijsmand.
Ijsblokjes plakken aan elkaar	De creatiecyclus is te lang.	Stop de machine en start hem opnieuw als de ijsblokjes gesmolten zijn.
	De watertemperatuur is te laag.	Vervang het water. De aanbevolen temperatuur ligt tussen 8 en 32°C.
De productiecyclus is normaal, maar er worden geen ijsblokjes gevormd	De temperatuur van de kamer of het water in de tank is te hoog.	De kamertemperatuur moet tussen 10 en 43°C liggen en de watertemperatuur tussen 8 en 32°C.
	Het koelmiddel in het koelsysteem lekt.	Neem contact op met een erkende reparateur.
	Een leiding van het koelsysteem is verstopt.	Neem contact op met een erkende reparateur.

Technische specificaties

Model	HZB-12/G
Stroomvoorziening	220-240V ~/50Hz
Beschermingsklasse	I
Klimaatklasse	SN/N/ST/T
Productie van ijs	0.8A
IJsoogst	1.0A
Koelmiddel	R600a/17g
Warmte-isolatie	C H ₅₁₀
Nettogewicht	6,2kg
Afmeting	222*294*250mm