

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Casque sans fil

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé à aucune projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Aucune source de flamme, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

GARDER LE MATÉRIEL AU SEC

Cet équipement n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

CASQUE BLUETOOTH SANS FIL-ANC (« Anti Noise Cancelling »--ANTI BRUIT -

Bluetooth 5.0 + EDR

Haut-parleur Ø 40 mm

Micro incorporé

Entrée Aux : 3.5mm

Bande passante 20Hz-40 KHz

Sensibilité : 90 ± 3dB S.P.L à 1KHz

Impédance : 32Ω

Autonomie en veille 480 heures

Temps de charge: 3 heures

Jusqu'à 20 heures d'utilisation

Batterie Li-Ion Polymère: 600mAh


Alimentation: USB DC 5V 0.2A

Accessoires:

Câble USB Type C

Manuel d'utilisation

Présentation du produit

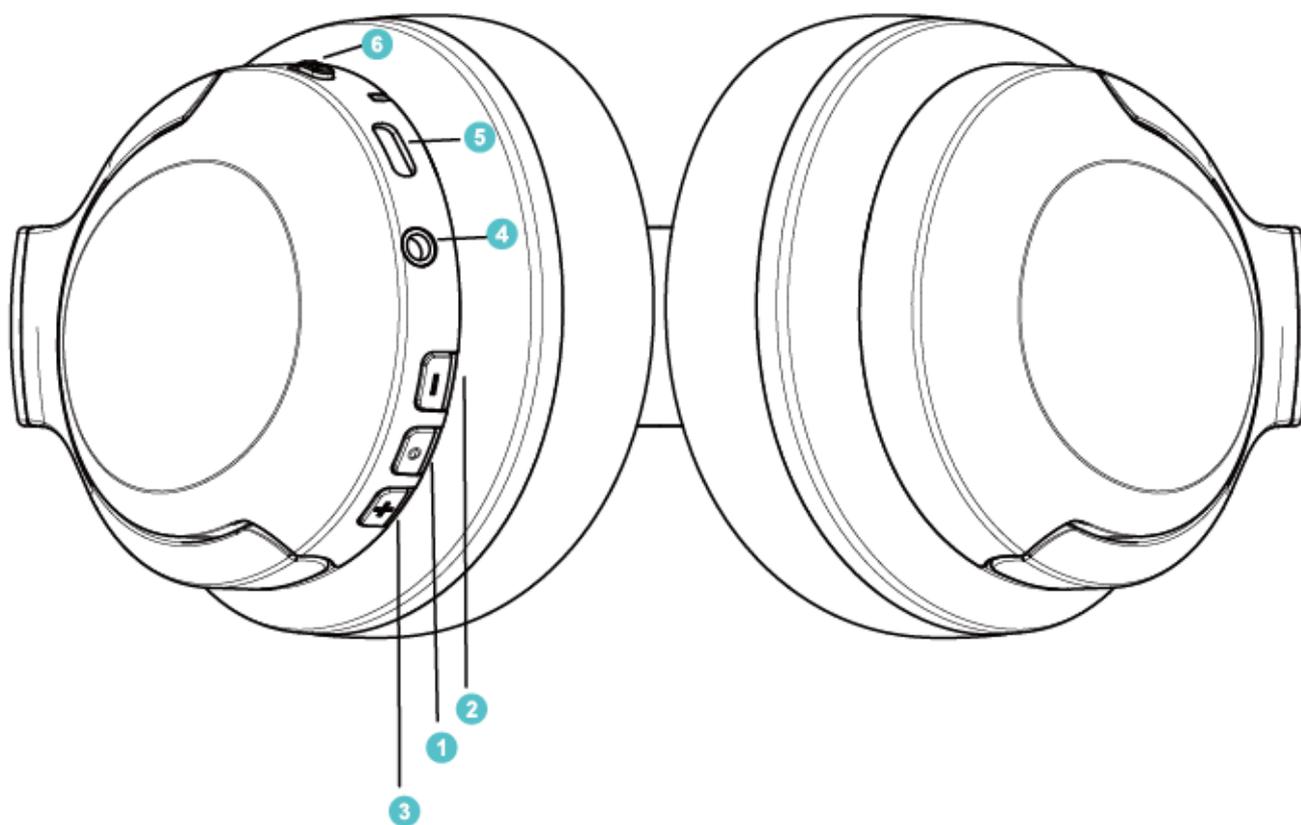

1. **ON/OFF** / Lecture / Pause (pendant la lecture)
2. Volume -/ Morceau précédent
3. Volume +/Morceau suivant
4. Entrée AUX
5. Port de charge TYPE C
6. Bouton ANC (ANTI BRUIT)

FONCTIONNEMENT :

1. Allumer le Casque : Appuyez longuement **pendant 3 secondes** pour Allumer/
Éteindre : Appuyer longuement sur la touche **pendant 5 secondes pour éteindre.**
ET
Pendant la lecture de vos morceaux/ appels – (Lecture / Pause)
2. ' - ' : **Appui court** : précédent _ **pression longue**: baisse le volume (Son)
3. ' + ' : **Appui court** : suivant _ **pression longue**: augmente le volume (Son)
4. brancher un **câble stéréo / jack audio** (rendre filaire ou connexion TV ..etc..)
5. Brancher le câble de charge USB à la prise USB (**recharge du Casque**)
6. Pousser vers le haut pour activer la **fonction ANC** : anti bruit –
Pousser vers le bas pour désactiver la fonction pour revenir **à une écoute standard.**

Mode d'emploi

Charger le casque

- Brancher le câble micro USB sur le casque puis connecter la partie USB à un adaptateur (*non fourni*) 5V où à un ordinateur/batterie nomade L'indicateur rouge s'allume pendant la charge, il passe au **bleu lorsque la charge est terminée.**
- **batterie faible** : l'indicateur s'allume **en rouge** pour indiquer que la batterie est déchargée et qu'il est nécessaire de la recharger.
- Première charge : assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.

Appairer le casque

Allumer le casque, l'indicateur commence à **clignoter en bleu.**

Rechercher **BLP4925** dans vos paramètres Bluetooth (depuis votre appareil : téléphone, tablette) et sélectionnez-le.

L'indicateur **devient bleu** pour confirmer l'appairage.

Le casque se connectera à l'appareil associé, automatiquement (vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est « activée »)

En cas d'échec de l'association, veuillez éteindre et allumer de nouveau votre casque, puis tentez l'association de nouveau.(même manipulation- activer-désactiver le bluetooth de votre appareil)

Tout fonctionne ! BLAUPUNKT vous souhaite de profiter de votre moment dans votre "bulle"...

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4925-001.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

 **BLAUPUNKT**

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France