


SMARTPROJECTOR

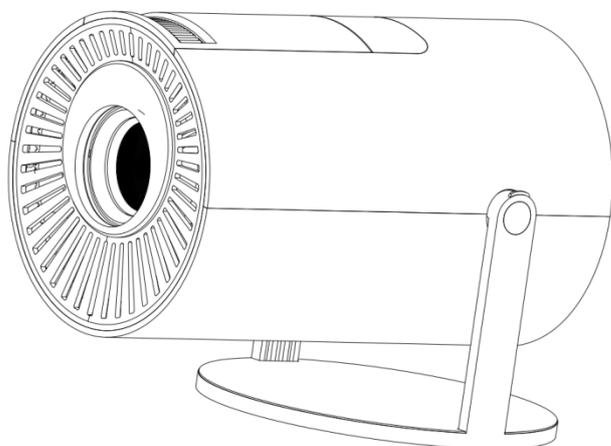


Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ou à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur électrique d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec l'alimentation électrique nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, la lumière intense vous éblouira les yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
5. Ne couvrez pas les orifices d'aération du projecteur. La chaleur réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, sinon la poussière risque de provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoquent des dysfonctionnements.
8. Manipulez l'appareil avec précaution lors de son utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test et d'entretien.

Description de la structure

Ce manuel est destiné à servir de référence uniquement. Il peut être modifié sans préavis. Le fournisseur se réserve le droit d'interprétation finale.

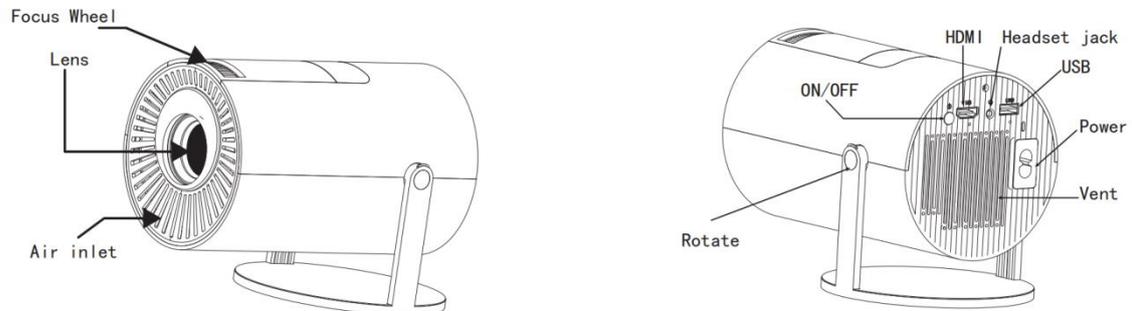

Composants et fonctions de la télécommande

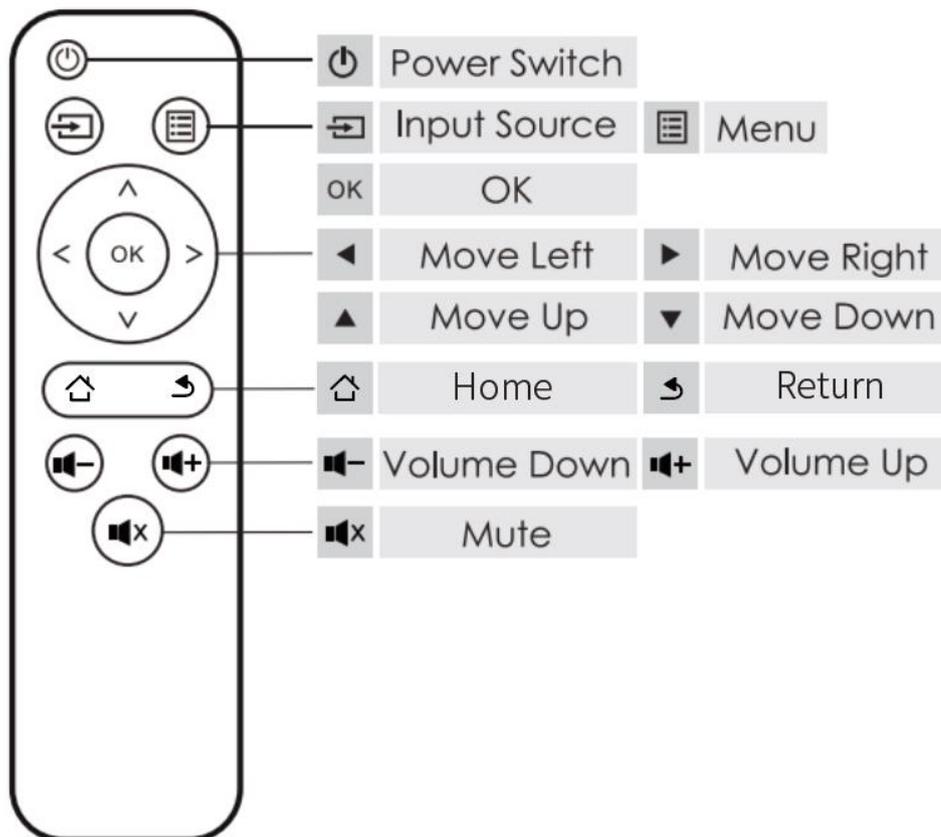


Allumage

1. Connectez le projecteur à l'alimentation électrique.
2. Appuyez sur le bouton « Power » du projecteur ou sur le bouton « Power » de la


télécommande pour allumer l'appareil.

3. Connectez le projecteur à votre réseau domestique pour une meilleure expérience avant de l'utiliser.

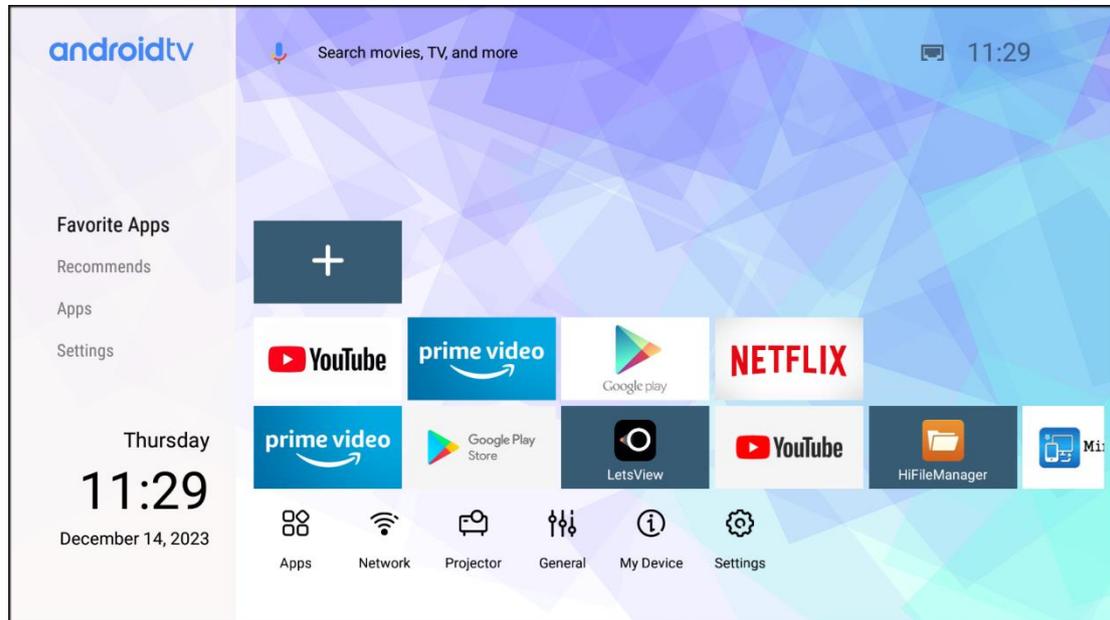


Lecture USB

Insérez la clé USB dans le projecteur, sélectionnez votre fichier et appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans la liste.

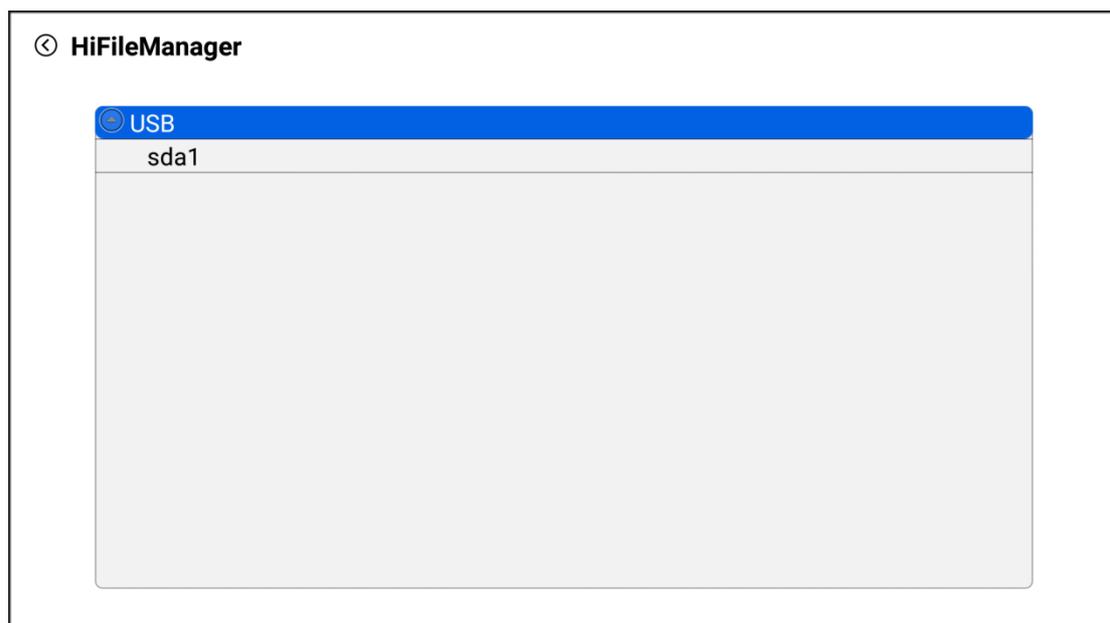


Lecture HDMI

1. Insérez le câble HDMI dans le projecteur.
2. Appuyez sur le bouton « Input Source » de la télécommande.
3. Sélectionnez l'icône « HDMI » et appuyez sur la touche « OK » pour accéder au canal HDMI.

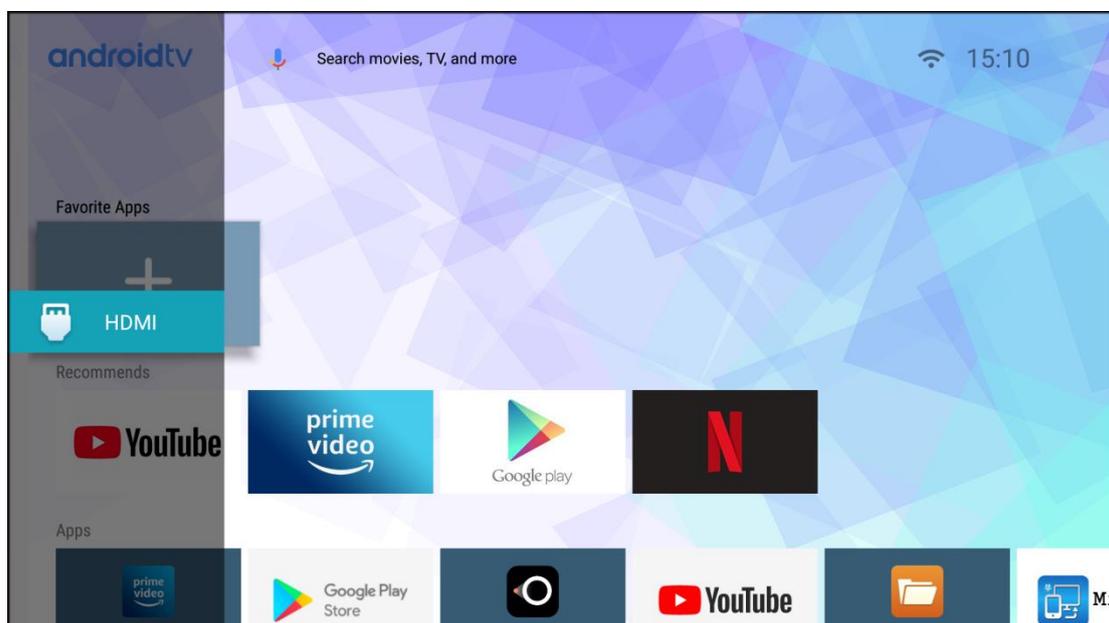

Paramètres

Cliquez sur « Paramètres » sur la page d'accueil du projecteur.

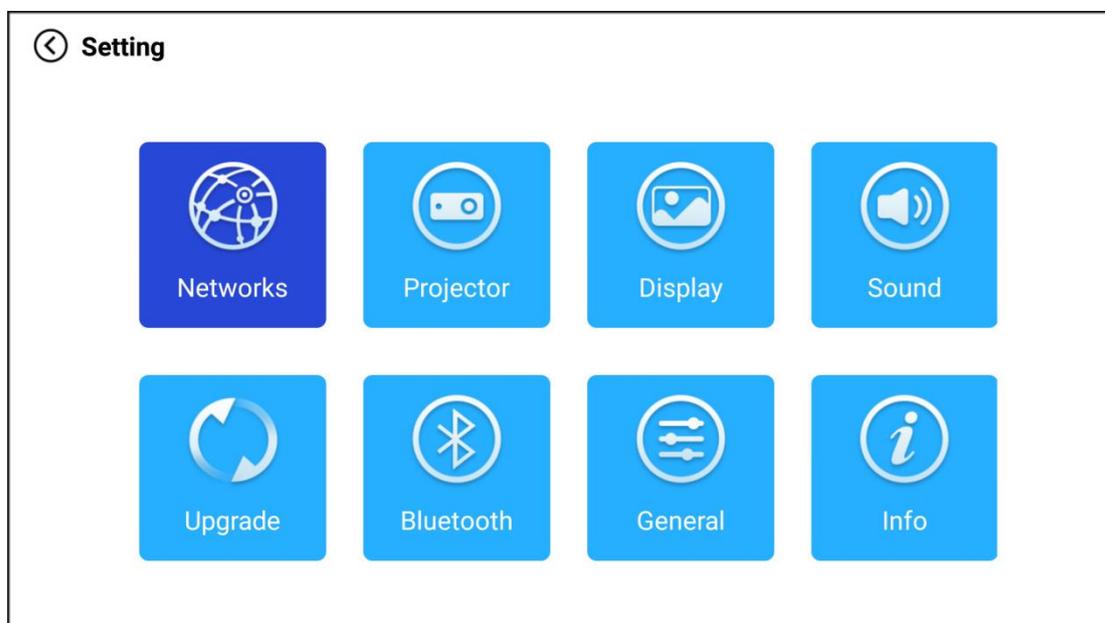


Paramètres du réseau

Paramètres - Réseaux - WIFI, WIFI « ON », sélectionnez l'objectif WIFI ID et entrez le mot de passe pour vous connecter à Internet.



Réglage du projecteur

Paramètres - Projecteur, permet de configurer la correction de la distorsion trapézoïdale et la zone d'affichage.

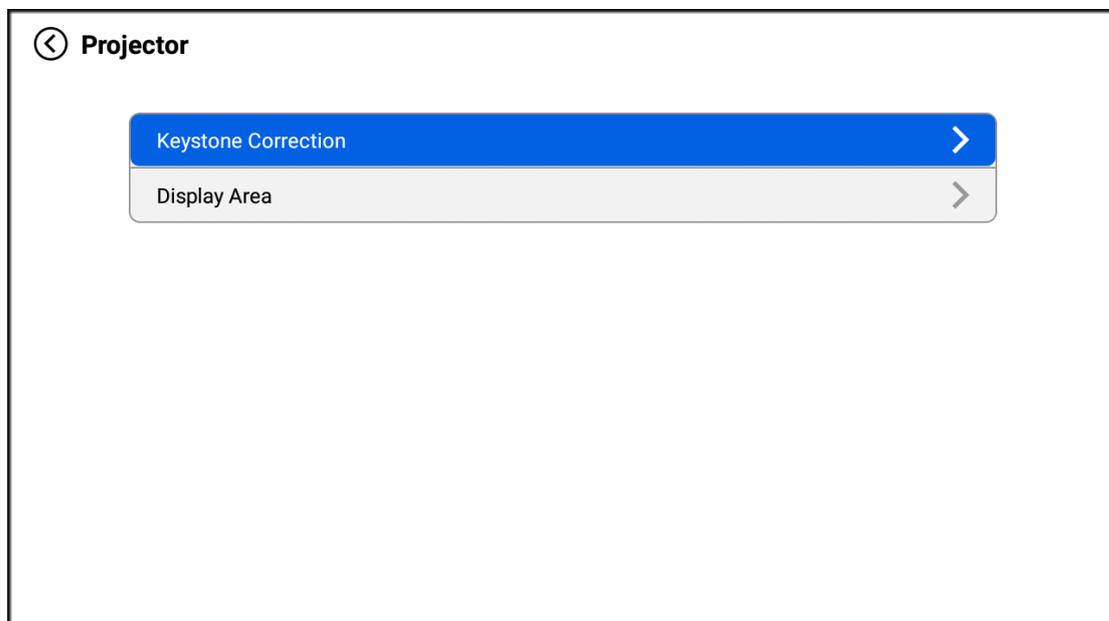

Réglage de l'affichage

Paramètres - Affichage, entrer pour configurer le mode image.

⏪ Image Mode

Image Mode	<	Standard	>
Brightness	<	50	>
Contrast Ratio	<	50	>
Saturation	<	45	>
Sharpness	<	50	>

Réglage du son


Paramètres - Son, permet de configurer le mode Son.

⏪ Sound Mode

Sound Mode	<	User	>
Bass	<	50	>
Mid Bass	<	50	>
Alto	<	50	>
Mid High	<	50	>
Treble	<	50	>


Réglage de mise à niveau

Paramètres - Mise à niveau, la mise à niveau peut être effectuée en ligne ou en local.

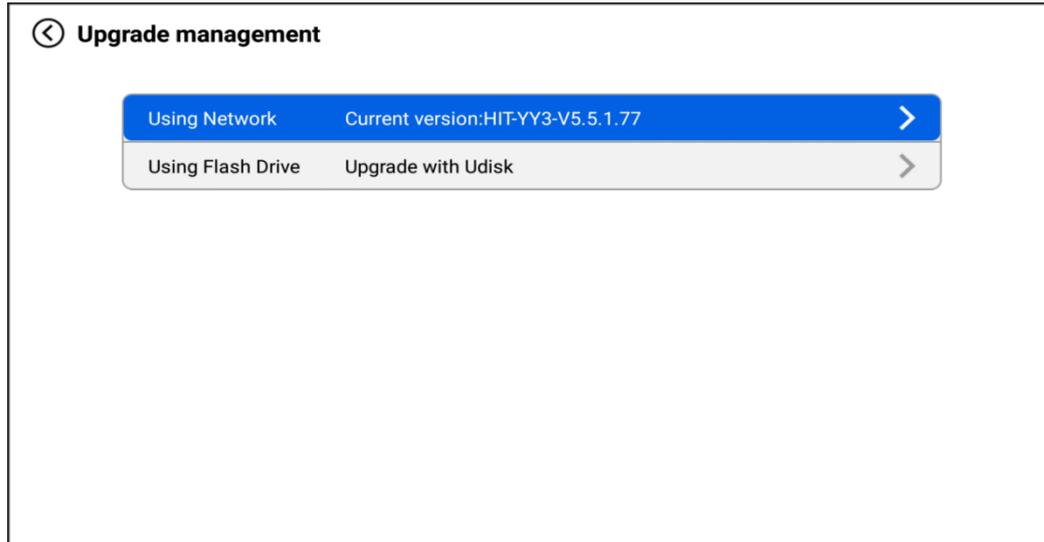


Réglages Bluetooth

Paramètres - Bluetooth, interrupteur Bluetooth « ON », cliquez sur Recherche d'appareils et choisissez l'appareil objectif à appairer.

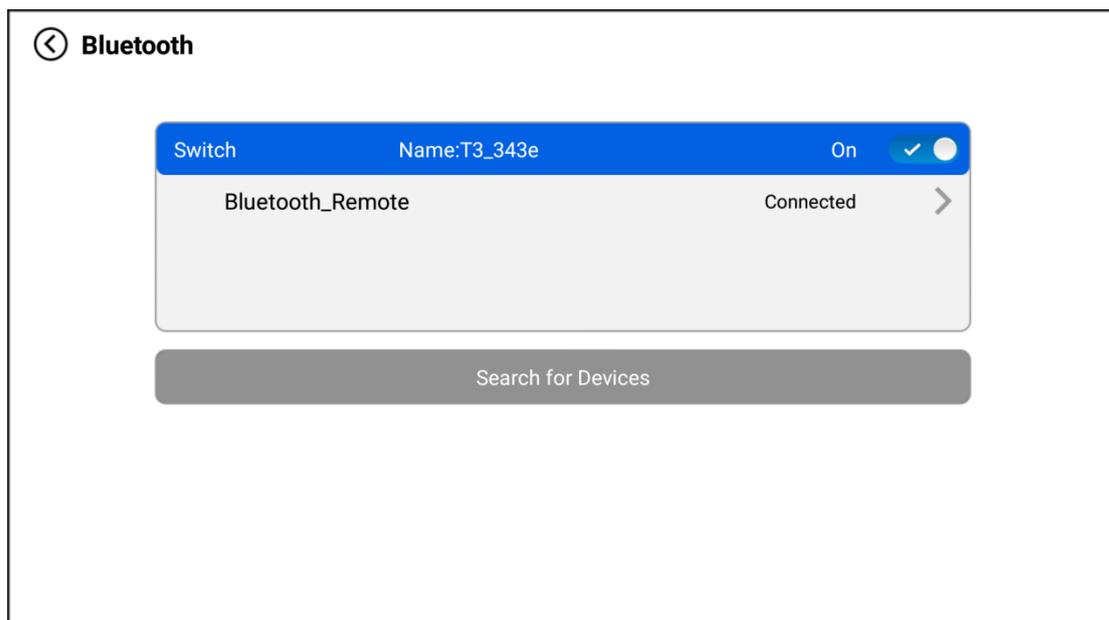

Réglages généraux

Paramètres - Général, pour configurer la langue, l'heure, le mode de projection, le mode de démarrage.

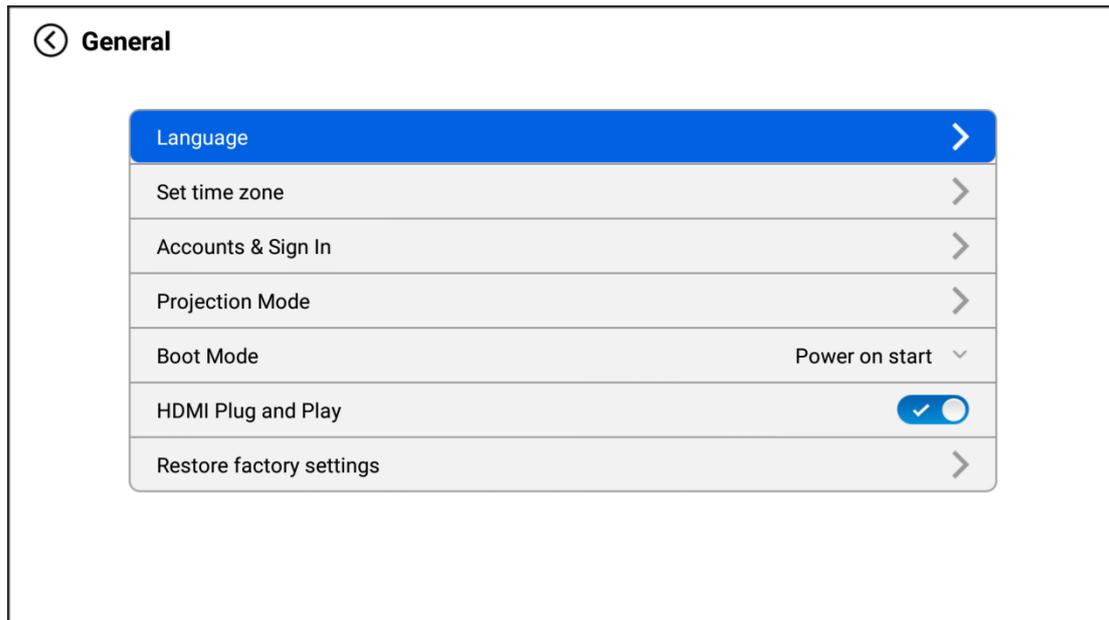


Miracast

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) se trouvent dans le même réseau local sans fil que ces appareils.


Opérations sur les appareils :

Page d'accueil → Apps → Miracast → Ouvrir le service miracast → Activer la mise en miroir du téléphone → Connexion

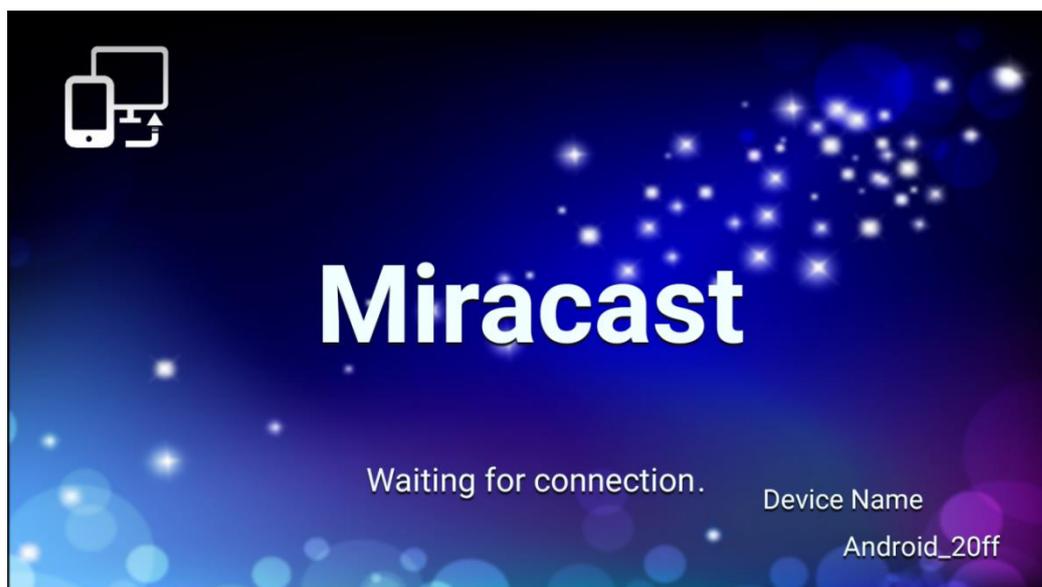

Distribution

Assurez-vous que les appareils Apple tels que les iPhones, les iPads, etc. sont connectés au même réseau local sans fil que ces appareils. Suivez les étapes suivantes pour l'utilisation des appareils : Accédez à la page d'accueil, puis à la section Apps et sélectionnez Cast. Ouvrez le service Cast, activez la mise en miroir du téléphone et établissez la connexion.

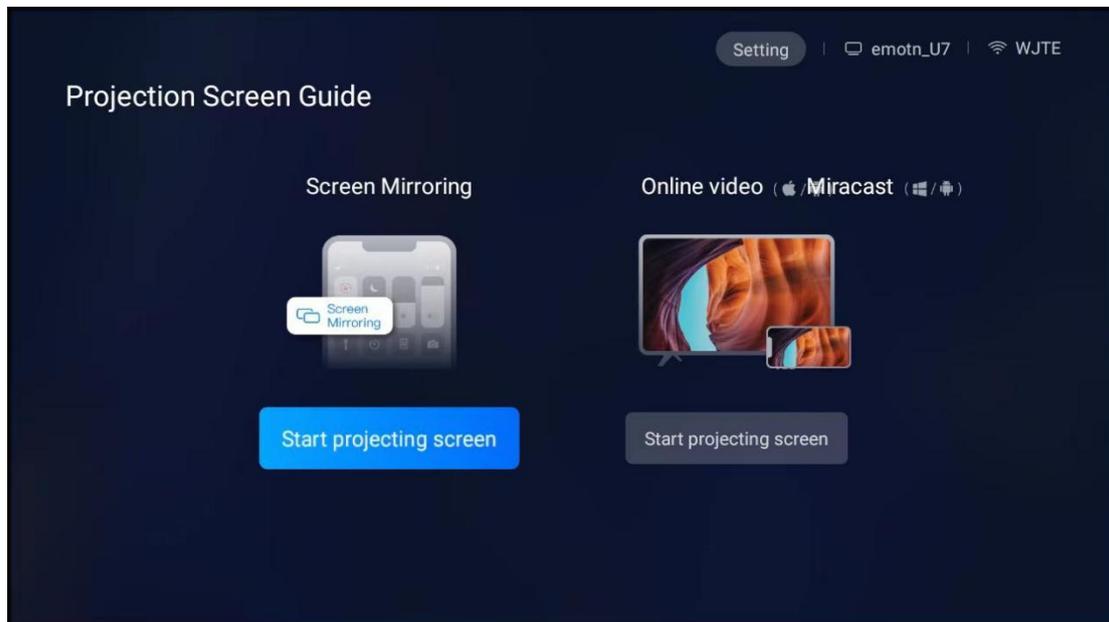

Consignes de sécurité

- Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Vous devez lire attentivement ces informations afin d'éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.
- Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation, et n'utilisez pas de câbles, d'accessoires et d'autres périphériques endommagés.
- Le projecteur doit être tenu à l'écart des produits inflammables, explosifs, des fortes interférences électromagnétiques (grandes stations radars, centrales électriques, sous-stations, etc.), de la forte lumière ambiante (éviter la lumière directe du soleil), etc.
- Ne pas couvrir les orifices d'aération du projecteur.
- Utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine.
- Assurez une ventilation adéquate et veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas couverts afin d'éviter la surchauffe du projecteur.

- Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, car la lumière intense vous éblouira les yeux et provoquera une légère douleur.
- Ne pliez pas et ne traînez pas le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou sous des objets lourds.
- Ne pas recouvrir le cordon d'alimentation d'autres matériaux souples.
- Ne pas chauffer le cordon d'alimentation.
- Éviter de toucher l'adaptateur d'alimentation avec les mains mouillées.

Avis de non-responsabilité

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions présentées dans ce manuel doivent correspondre au produit réel. Notre société s'efforce d'améliorer les performances du produit, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions du produit et l'interface décrite dans ce manuel sans préavis.

Veillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables des pertes causées par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables des pertes causées par les réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez nous excuser pour toute omission inévitable.